



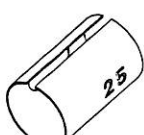

# MONTAGE

Vérifiez le diamètre du tube extérieur.

- ① Retirez le renvoi d'angle existant.
- ② Vérifiez le diamètre du tube extérieur.



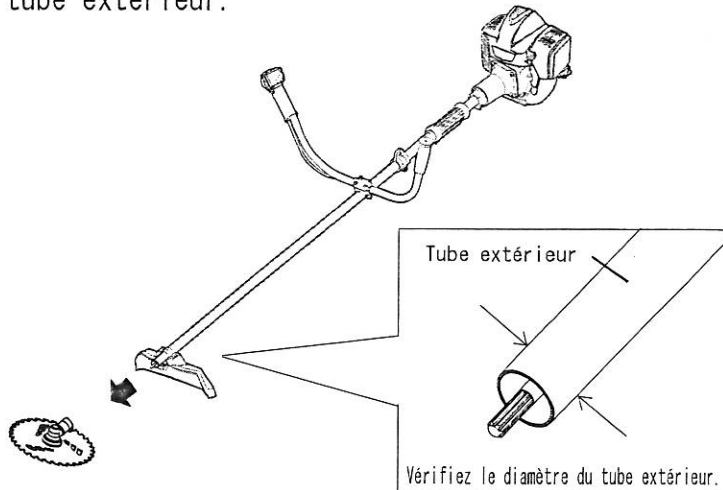


## Sélection du manchon

Diamètre du tube extérieur			
$\phi$ 24mm	$\phi$ 25mm	$\phi$ 25.4mm	$\phi$ 26mm
 Manchon $\phi$ 24	 Manchon $\phi$ 25	 Manchon $\phi$ 25.4	Pas besoin de manchon

Aucun manchon requis pour  $\phi$  26.


Insérez le manchon dans le renvoi d'angle.

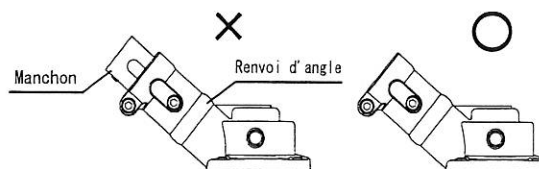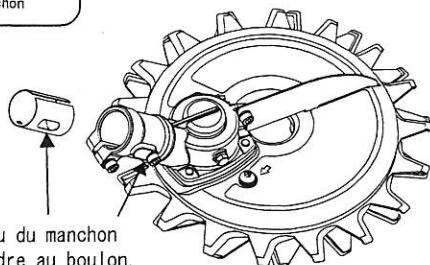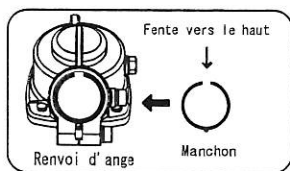





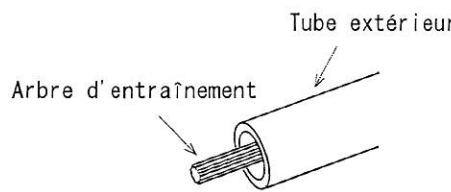

※ Insérez tout le manchon.

**⚠** Faites attention au sens de montage du manchon, car un mauvais montage peut endommager le renvoi d'angle.

## Sélection de l'adaptateur




Forme de l'arbre d'entraînement				Adaptateur
Diamètre (mm)	N° de dent	Forme de la dent		
6	10	Cannelure		Adaptateur 6-10
7	7	Cannelure		Adaptateur 7-7
7	13	Dentelure		Adaptateur 7-13
8	9	Cannelure		Adaptateur 8-9
□ 5.2	—	Carrée		Adaptateur S Q



※ Vérifiez si l'arbre entre dans l'adaptateur.

Montez l'adaptateur sélectionné sur l'unité.

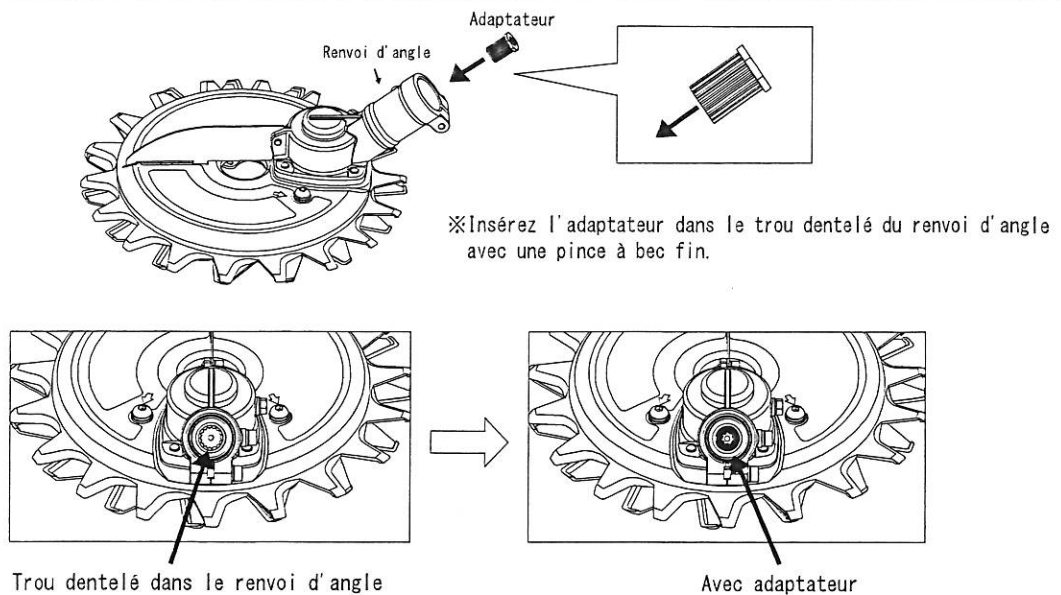

Montez les lames rotatives.

