

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION PARASOL CHAUFFANT ELECTRIQUE XGS-PH3000BS



TABLE DES MATIERES

1) Remerciements	page 1
2) Consignes de sécurité	page 2
3) Composition	page 3
4) Montage	page 4
5) Utilisation	page 5
6) Entretien	page 5
7) Recyclage	page 5
8) Certification	page 5



Lire attentivement ce manuel d'instructions et les consignes de sécurité avant utilisation et les respecter consciencieusement

Ne pas suivre les instructions du manuel peut provoquer des accidents corporels et matériels.

Merci de vous adresser à votre revendeur pour toute question que vous ne trouverez pas dans ce manuel. Notice traduite de la version d'origine.

Notice à conserver pour référence ultérieure

1) REMERCIEMENTS

Merci à vous d'avoir choisi ce parasol chauffant électrique.

Pour une utilisation optimale du parasol chauffant électrique, nous vous recommandons de lire attentivement le contenu intégral de ce mode d'emploi avant utilisation.

Merci d'accorder une attention particulière aux consignes de sécurité, indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage!

Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage : celui-ci apporte une protection de l'appareil pendant son entreposage. Si vous remettez l'appareil à une autre personne, cédez-lui également ce mode d'emploi et l'emballage.

2) CONSIGNES DE SECURITE

- L'utilisation d'appareils électriques requiert toujours l'étude des règles de sécurité afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle, etc. Merci de lire attentivement les consignes de sécurité, ainsi que les instructions concernant l'installation et l'utilisation de l'appareil avant de le mettre en service.
- Avant utilisation, l'appareil doit être entièrement assemblé selon les instructions. Pendant le montage, restez éloigné de matériaux inflammables!
- Posez votre parasol chauffant électrique toujours sur une surface dure, plane, horizontale et exempte de tremblements.
- Ce chauffage est destiné uniquement à une utilisation domestique à l'extérieur. N'utilisez donc pas l'appareil pendant des travaux, dans des serres ou étables, ou dans d'autres endroits soumis à des conditions insalubres. N'utilisez pas l'appareil:
 - comme chauffage pour sauna
 - comme chauffage intérieur
 - comme élément d'un autre système de chauffage
 - dans un environnement humide ou près d'une douche, salle de bain ou piscine
 - dans un environnement dont l'air est rempli de substances corrosives ou volatile
 - près d'une autre source de chaleur
 - dans un environnement avec des animaux en liberté
 - comme séchoir pour vêtement ou autre
- Ne mettez pas l'appareil dans l'eau, assurez-vous qu'il ne peut y tomber et évitez que l'eau pénètre dans l'appareil.
- Ne pas enrouler le fil autour de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique fonctionnelle, visible et accessible.
- Avant utilisation, vérifiez si la tension électrique indiquée sur l'appareil correspond avec la tension de la source électrique. L'alimentation électrique doit être conforme aux normes légales et aux législations nationales.
- L'utilisation de rallonges et boîtiers de distribution ne peuvent être utilisés que si l'utilisation est sans risques. La puissance électrique indiquée sur la rallonge et/ou le boîtier de distribution doit être suffisante pour l'appareil à raccorder. La tension pour laquelle la rallonge et/ou le boîtier de raccordement est prévu(e) doit correspondre avec la valeur demandée par l'appareil à raccorder. Les rallonges et boîtiers de distribution doivent être conformes aux réglementations légales. Si vous utilisez une rallonge sur enrouleur, il est conseillé de dérouler entièrement le câble.
- Ne disposez pas l'appareil à forte proximité d'une prise de courant.
- Tenez tous les objets inflammables à l'écart de l'appareil (1 mètre minimum).
- Ne jamais recouvrir et/ou encombrer le parasol chauffant électrique, ceci présente un risque de surchauffe et donc d'incendie. Ne suspendez ou ne posez jamais d'objets tels que des nappes, vêtements, couvertures, oreillers, papier, etc. sur l'appareil. La distance minimale de 1 mètre entre l'appareil et des matériaux inflammables doit toujours être respectée.
- Ne pas exposer le parasol chauffant électrique à des vibrations importantes ou à une charge mécanique.
- N'allumez pas le parasol chauffant électrique automatiquement avec une minuterie ou autre. Avant utilisation, contrôlez toujours si les conditions sont sûres.
- L'extérieur et le corps (pièce supérieur) de l'appareil sont extrêmement chauds pendant l'utilisation. Par conséquent, ne pas toucher l'appareil pendant ou peu de temps après son utilisation; un risque de brûlure est très envisageable, de plus faites bien attention que des matériaux inflammables ne puissent pas arriver à proximité de l'appareil sous l'effet du vent ou d'autres. Tenez compte des rideaux ou autres éléments ambiants.
- Ces matériaux peuvent causer des dommages (liés à une combustion lente) ou un incendie. Attention que ces matériaux ne recouvrent ou ne bloquent pas l'appareil.
- Assurez que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des rebords tranchants, ne suive pas des coudes prononcés, ne puisse pas être accroché et ne touche pas de surfaces chaudes.
- Si l'appareil émet des sons étranges au bon fonctionnement ou s'arrête de fonctionner, si vous constatez des défauts ou une panne pendant le fonctionnement de l'appareil ou si l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche présentent des fissures ou autres, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le raccordement électrique. Il existe alors un risque d'incendie, de forte blessure ou de dégâts importants!
- Si l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche présentent des détériorations ou des défauts, vous devez vous adresser au fournisseur, au fabricant ou à un centre d'entretien agréé pour réparation. N'effectuez pas vous-même des réparations, ceci est dangereux. Toute réparation et/ou modification effectuée par une personne non autorisée ont pour effet d'annuler la responsabilité du fabricant.
- Toujours éteindre l'appareil après utilisation, retirez la fiche de la prise et laissez l'appareil se refroidir avant de le déplacer, de le ranger, de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Ne pas approcher de liquides ou de matériaux inflammables tels que peintures, essences, etc... près de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant un risque d'incendie; par exemple, près de réservoirs à gaz, de canalisations de gaz ou de bombes aérosols. Ceci présente un risque d'explosion et d'incendie important.

- N'introduisez jamais les doigts ou autre parti du corps, des crayons ou tout autre objet à travers une ouverture de l'appareil.
- Augmentez votre vigilance lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes inaptes ou d'animaux. Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant d'un handicap physique, sensoriel, mental ou manquant de connaissances, même si une surveillance est assurée ou que des instructions ont été données sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable et apte à les surveiller. Il est nécessaire de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Les personnes qui ont une expérience ou des connaissances nulles concernant cet appareil doivent s'abstenir de toute manipulation, sauf si des instructions leurs sont données sur l'utilisation de l'appareil et qu'une surveillance accrue est assurée par un tiers étant responsable de leur sécurité.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et ne les laissez jamais seuls en présence du parasol chauffant électrique. Après avoir choisi ou placé l'appareil, faites en sorte que cet endroit reste inaccessible aux enfants. Assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention! Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Par conséquent, n'utilisez pas de dispositif de programmation, de minuterie ou tout autre appareil allumant automatiquement le parasol chauffant électrique. N'utilisez pas non plus l'appareil avec un sélecteur de tension externe tel qu'un atténuateur ou autre; ceci présente un danger important!
- Il est possible que deux points sombres apparaissent durant les premières minutes d'utilisation, ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement du chauffage.

ATTENTION : Ne pas utiliser ce parasol chauffant électrique dans des lieux occupés par des personnes incapables de les quitter par elles-mêmes. Une constante vigilance est nécessaire.

3) COMPOSITION

Nr.	Description	Quantité
1	Boulon M6*35mm	6
2	Couvercle de la base	1
3	Base (contrepoids)	1
4	Partie inférieure du mat (tube inférieur avec partie plate)	1
5	Partie médiane du mat (Tube médian)	1
6	Partie supérieure du mat (tube supérieur avec deux trous)	1
7	Vis 4x10mm	2
8	Radiateur (tête de l'appareil)	1
9	Vis 6x14mm	2
10	Plaque de fixation du cordon d'alimentation	1

4) MONTAGE :

Partie 1 : (Fig.1 + Fig.2)

- Déballez le chauffage halogène et vérifiez si tous les éléments de votre chauffage sont intacts. Vérifiez également la présence et la quantité de tous les accessoires. Si une pièce est manquante ou abîmée, contactez votre fournisseur ou revendeur.
- Préparez un tournevis cruciforme et une clé de serrage.
- Ne branchez l'appareil qu'une fois l'ensemble des étapes de montage terminées et que l'appareil est positionné à son emplacement final.
- Ne pas brancher si un élément est abîmé.

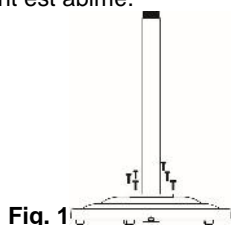


Fig. 1

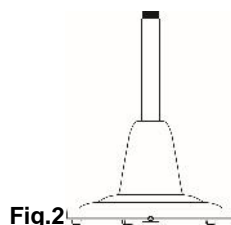


Fig. 2

- Poser la base à plat au sol. Prendre la partie inférieure du mat et placer la partie plate du mat sur la base en faisant correspondre les trous avec ceux de la base. Y introduire les 6 boulons M6 et les visser à fond. (Fig. 1)
- Introduire le couvercle par sa grande partie par le mat inférieur et le faire glisser jusqu'en bas. (Fig. 2)

Partie 2 : (Fig.3 + Fig.4)

- Visser la partie médiane du mat sur la partie inférieure du mat. (Fig. 3)
- Visser la partie supérieure du mat sur médiane du mat. (Fig. 4)

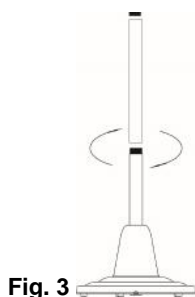


Fig. 3

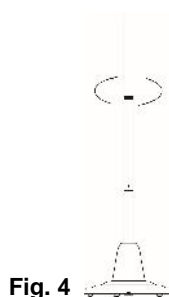


Fig. 4

Partie 3 : (Fig.5 + Fig.6 + Fig. 7)

- Prendre le radiateur et le placer au-dessus de partie supérieure du mat. (Fig. 5)
- Insérer le cordon d'alimentation dans le tube supérieur jusqu'à ce qu'il soit pratiquement tendu. (Fig. 6)
- Fixer le radiateur au tube supérieur avec les 2 vis 4x10mm. (Fig. 7)

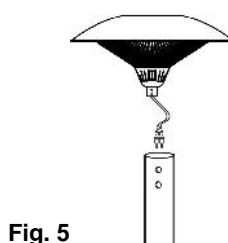


Fig. 5

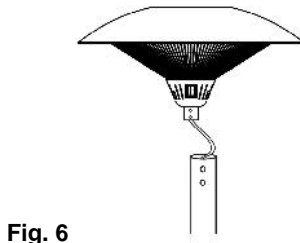


Fig. 6

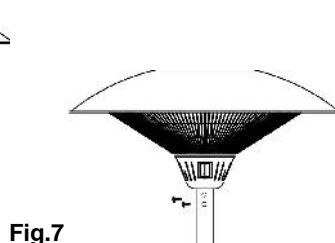


Fig. 7

Partie 4 : (Fig.8 + Fig.9)

- Poser l'appareil délicatement sur sa longueur et récupérer le cordon d'alimentation sous la base.
- Tirer le cordon jusqu'à sentir une légère tension puis le faire passer l'encoche et le fixer à l'aide de la plaque et des deux vis 6x14mm. (Fig. 8+ Fig. 9)

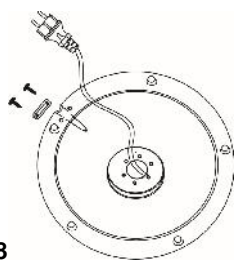


Fig. 8

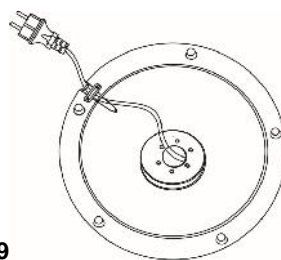


Fig. 9

5) UTILISATION :

Vérifiez avant chaque utilisation :

- que l'appareil n'est pas abîmé
- que des objets, bâches, parasols, etc. se trouvent à la distance de sécurité requise.

- que la prise de courant que vous utilisez fournit la bonne tension (220-240V; 50Hz) et est reliée à la terre. Vérifiez si la prise électrique possède un plot de terre et si elle est sécurisée par un disjoncteur de 30 mA. Si tout est en ordre, vous pouvez insérer la fiche dans la prise de courant. Mettez l'appareil en marche en réglant l'interrupteur sur I (un seul élément de 1500W, demi-puissance) ou sur II (2 éléments, ensemble 3000W, pleine puissance).
- Toujours débrancher le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pendant les premières minutes d'utilisation, deux points sombres peuvent apparaître sur la surface de l'élément de chauffage, ou la surface peut blanchir. Ceci est sans influence sur le bon fonctionnement. Avec l'utilisation et le temps, le verre de l'élément de chauffage peut se décolorer légèrement. C'est normal et sans influence sur le fonctionnement ou la durée de vie du parasol chauffant électrique.

Avertissement : Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif qui contrôle la température. Ne pas utiliser dans un endroit confiné.

Avertissement : N'utilisez pas cet appareil en présence de personnes incapables de quitter un lieu à proximité de l'appareil sans aide, même si un surveillant est présent.

Tension	220-240V
Fréquence	50Hz
Puissance	3000W

6) ENTRETIEN :

Avant le nettoyage extérieur, toujours retirer la fiche de la prise de courant et laisser la lampe refroidir.

Essuyez l'appareil avec un chiffon ou une brosse douce. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, d'éponges, de brosses à récurer ou de nettoyants chimiques ; ils peuvent endommager le matériau. N'utilisez jamais de produits nettoyants inflammables tels que de l'essence de lavage ou de l'alcool à brûler. Veillez à ce que l'appareil soit sec avant de le mettre en marche. Ne jamais mettre la fiche, le cordon d'alimentation ou autre partie de l'appareil dans l'eau ou autre liquide. Cela peut causer une forte décharge électrique pouvant entraîner de graves blessures. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer de l'eau dans l'appareil !

Toute réparation doit être faite par un spécialiste formé (fournisseur ou électricien agréé) afin de garantir la sécurité. Tout dommage et toute panne intervenant après des réparations ou des modifications effectuées par l'utilisateur ont pour effet d'annuler la responsabilité du revendeur ou de l'importateur. Tout abus, négligence et entretien incorrect/insuffisant ont pour effet d'annuler la responsabilité du revendeur ou de l'importateur.

7/RECYCLAGE:

Quand le parasol chauffant électrique est définitivement irréparable, ne pas le mettre avec les déchets ménagers. Apportez-le à un point de collecte pour appareils électriques, qui se chargera de prendre en charge votre matériel pour sa destruction ou la récupération des matériaux encore utilisables.



8/DECLARATION «UE» DE CONFORMITE

Je soussigné F1 Distribution, distributeur, déclare que les modèles de parasols chauffants électriques de référence XGS-PH3000BS (modèle SP-3000L) sont conformes aux normes en vigueur relatives à la directive UE de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, à la directive UE de basse tension concernant les appareils chauffants 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

Fait à Hazebrouck, le 6 Mai 2019,

Philippe Nagelmackers, Président

Distribué par : SAS F1 Distribution
 Zone d'activité de la Creule
 F-59190 Hazebrouck
 Tel : (+33) 03 28 50 95 95
 Fax: (+33) 03 28 50 10 01