



# Mower Garage Instruction Sheet

Les étapes 1 et 2 sont pour une feuille PC solide. Si votre article est un PC Creux , veuillez commencer à partir de l'étape 3.

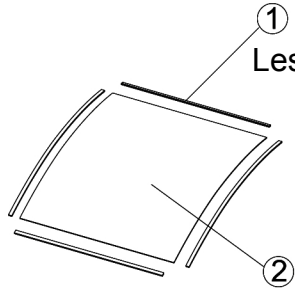


- ① Edge protection
- ② PC sheet


STEP 1 & 2 are for solid PC sheet. If your item is hollow PC, Please start from Step 3.

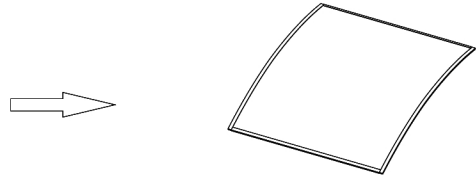


Rear edge rubber protection on the four edges. ( Possibly rubber to length cut )

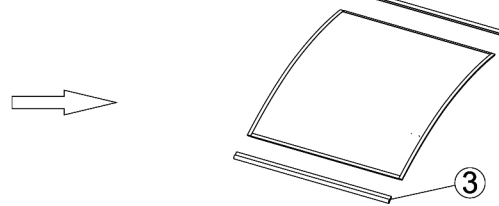


- ③ Aluminium bars ( front & black )

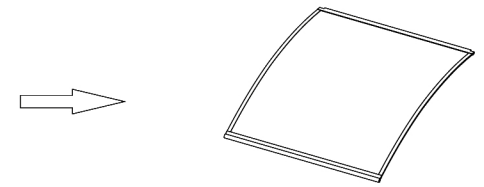


Insert aluminum bars on the two short sides.

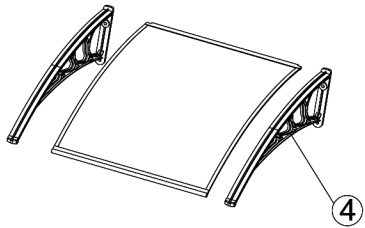





- ④ Brackets

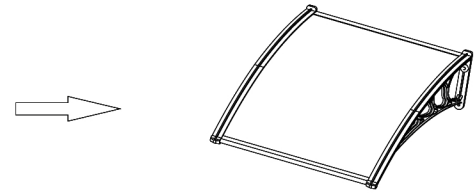



Press brackets on both sides

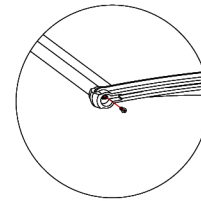

Fix small screws on all four corners of the two brackets.

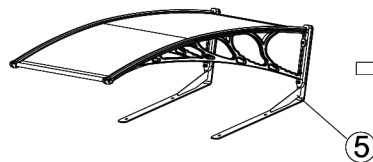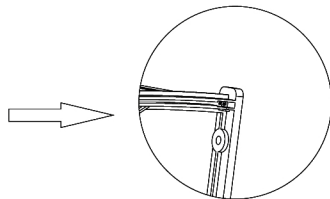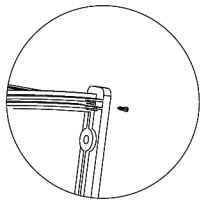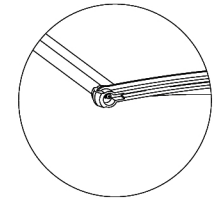

- ⑤ Footrests

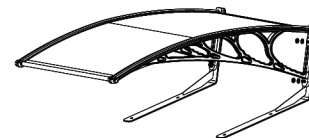

Fix the footrests with the large screws and tighten with the nut.

