


Assemblage du kit roulettes

Montage van de transportwielen

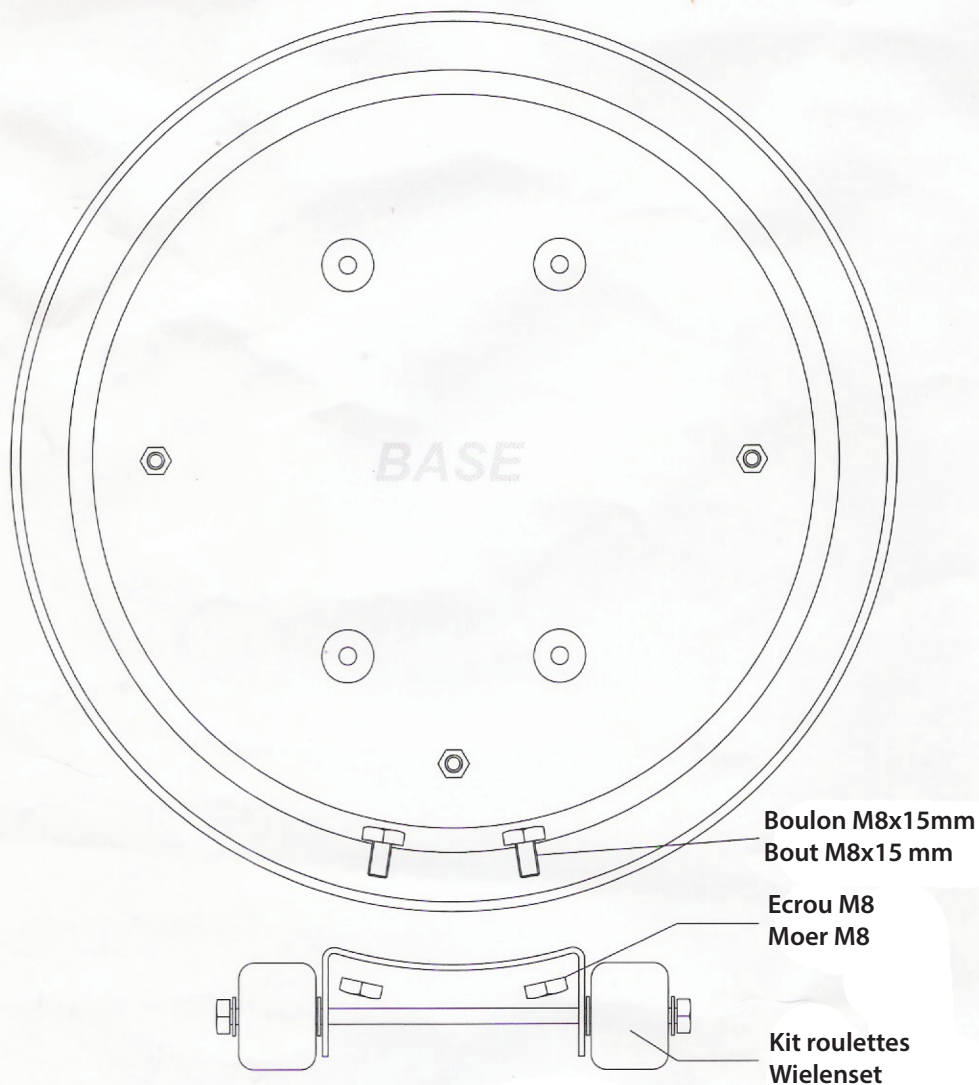

Assemblez le kit roulettes à l'aide de 2 boulons M8x15mm et 2 écrous
Monteer de wielenset met behulp van de 2 bouten M8x15 mm en 2 moeren